

Miroir carré de 90 cm (36 po)

Poids: 47lbs (21kg)

Déballer le contenu sur une surface protectrice. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner des dommages.


REMARQUE : Taquets inclus. Les fixations de montage mural ne sont PAS incluses.

AVERTISSEMENT


La fixation à des montants en bois est conseillée. Sinon, utilisez des ancrages muraux adéquats pour le type de mur. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide d'un professionnel qualifié.

ACCROCHEZ LE MIROIR AVEC AU MOINS QUATRE (4) FIXATIONS MURALES PAR TAQUET.


- 1 Retirez les taquets supérieur et inférieur du dos du miroir.

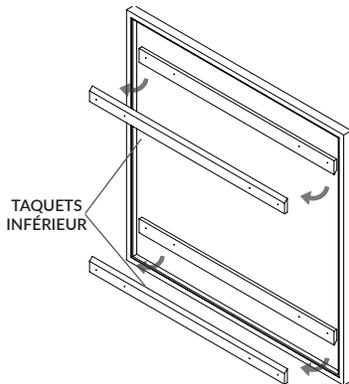


- 2 Marquez l'emplacement des montants

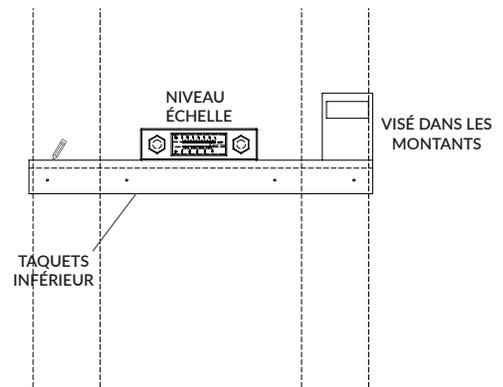


- 3 Percez des avant-trous de $\frac{1}{8}$ po à travers les taquets à l'emplacement des montants.

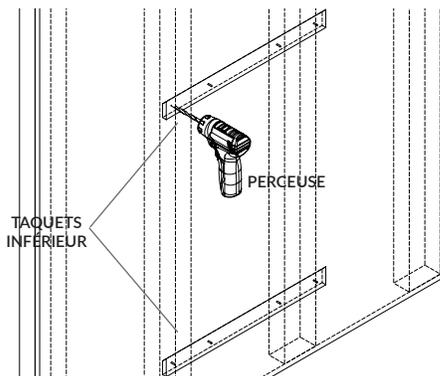

- 4 Nivelez et fixez les deux taquets au mur et au montant aux emplacements choisis.

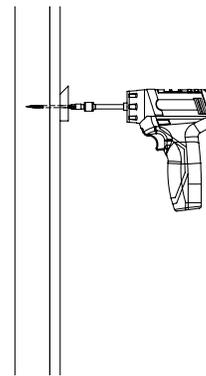

- 5 Suspendez le miroir.

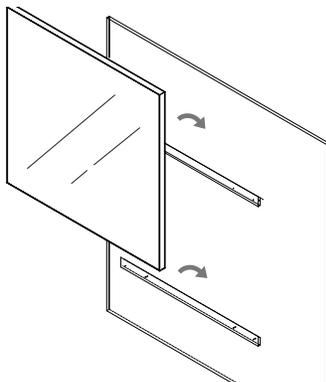

Miroir 60 x 100 cm (24 x 40 po)

Poids: 35lbs (15kg)

Déballer le contenu sur une surface protectrice. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner des dommages.


REMARQUE : Taquets inclus. Les fixations de montage mural ne sont PAS incluses.

AVERTISSEMENT


La fixation à des montants en bois est conseillée. Sinon, utilisez des ancrages muraux adéquats pour le type de mur. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide d'un professionnel qualifié.

ACCROCHEZ LE MIROIR AVEC AU MOINS QUATRE (4) FIXATIONS MURALES PAR TAQUET.


- 1 Retirez les taquets supérieur et inférieur du dos du miroir.

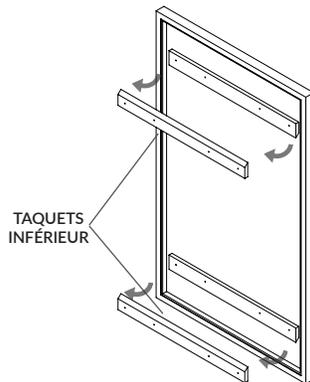


- 2 Marquez l'emplacement des montants

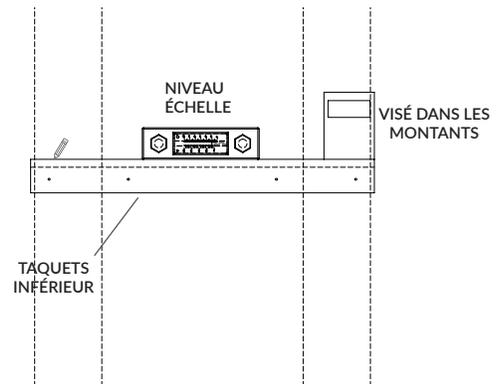


- 3 Percez des avant-trous de 1/8 po à travers les taquets à l'emplacement des montants.

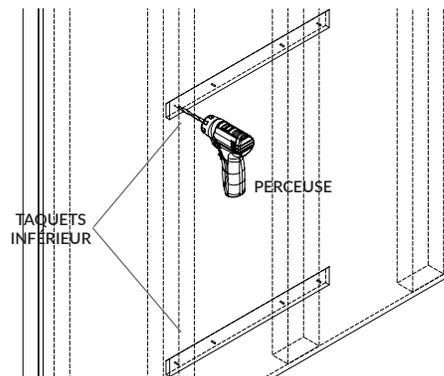

- 4 Nivelez et fixez les deux taquets au mur et au montant aux emplacements choisis.

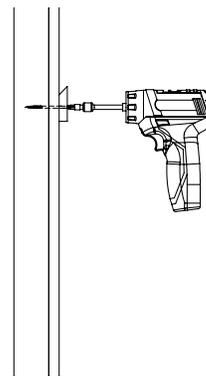

- 5 Suspendez le miroir.

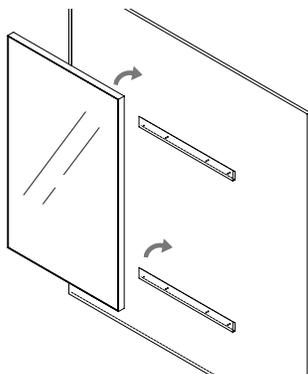

Miroir rond de 90 cm (36 po)

Poids: 36lbs (16kg)

Déballez le contenu sur une surface protectrice. Le non-respect des instructions de montage peut entraîner des dommages.


REMARQUE : Taquets inclus. Les fixations de montage mural ne sont PAS incluses.

AVERTISSEMENT


La fixation à des montants en bois est conseillée. Sinon, utilisez des ancrages muraux adéquats pour le type de mur. Si vous avez besoin d'aide, demandez l'aide d'un professionnel qualifié.

ACCROCHEZ LE MIROIR AVEC AU MOINS QUATRE (4) FIXATIONS MURALES PAR TAQUET.


- 1 Retirez les taquets supérieur et inférieur du dos du miroir.

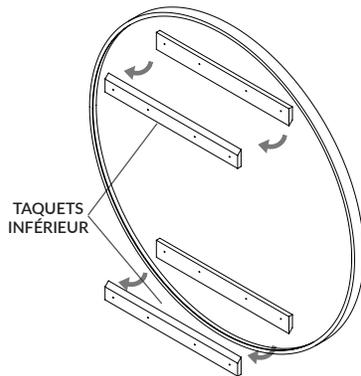


- 2 Marquez l'emplacement des montants

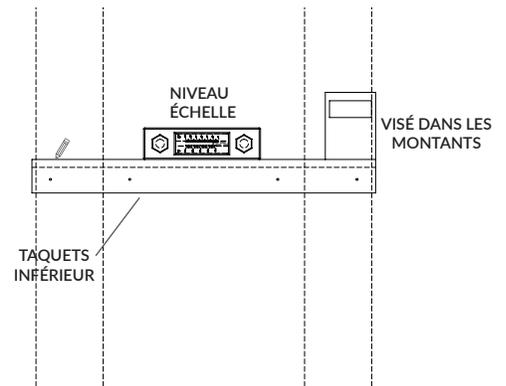

- 3 Percez des avant-trous de 1/8 po à travers les taquets à l'emplacement des montants.

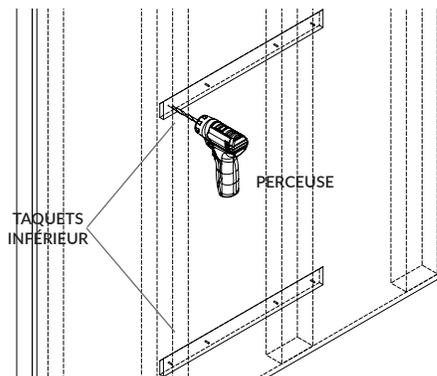

- 4 Nivelez et fixez les deux taquets au mur et au montant aux emplacements choisis.

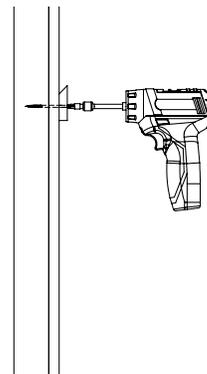

- 5 Suspendez le miroir.

